

安全上のご注意

※ご使用前に、この《安全上のご注意》をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 ※この取扱説明書及び製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。絵表示の意味と内容は次のようになっています。



- 警告**
 - 表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意**
 - 表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性が想定される内容
 - および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- しては いけない
- して ください
- しては いけない
- して ください
- 分解しては いけない
- 水場で 使わない
- 電源プラグ を抜く

施工上の注意	警告	<ul style="list-style-type: none"> 器具の取付けは、取扱説明書に従い確実に行ってください。取り付けに不備があると、器具の落下によるケガや火災、感電事故の原因になることがあります。 器具の取付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。無資格者の工事は法律で禁じられています。 表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。間違った場合、感電や火災の原因になることがあります。 5℃～35℃の温度範囲以外で使用しないでください。誤動作や火災の原因となります。 必ず補強材のある場所に取付けてください。補強材の無い場所に取付けた場合、器具の落下事故の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> 器具の改造や部品の組み替えはしないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。 修理技術者以外の方が器具を分解したり、修理・改造は絶対に行わないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。 プラスチック製のアウトレットボックスには取付けしないでください。器具落下の原因となります。 M形埋め込み器具は、断熱材をかぶせて使用しないでください。断熱材をかぶせて使用すると火災の原因となります。 SG形埋め込み器具は、ブローイング工法の天井には取付けしないでください。ブローイング工法の天井に取付けると火災の原因となります。
	注意	<ul style="list-style-type: none"> 本製品(付属品を含む)は日本国内専用器具です。海外の規格には準拠していません。表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。破損、故障の原因になることがあります。 特に断わりも無い限り、器具の取付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。無資格者の工事は法律で禁じられています。 本製品は一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所や器具に水滴がかかる状態では使用しないでください。器具の破損、感電事故、漏電の原因となります。 硫化水素、リン、アンモニア、硫黄、炭素、酸、ほこり、有毒ガスなどの発生するところでは使用しないでください。 	<ul style="list-style-type: none"> 調光器(ライトコントロール)との併用は出来ません。チラつきや立ち消え等の点灯不良や変形、調光器や照明器具の故障の原因となります。 温度の高くなる物(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。異常過熱による火災の原因となります。 カーテンなどの燃えやすい物の近くに取付けしないでください。火災の原因になることがあります。 温度の高くなる物(ストーブなど)の近くで使用しないでください。器具の変形や火災の原因となります。
ご使用上の注意	警告	<ul style="list-style-type: none"> 万が一、器具の異常(発煙、異臭等)を感じた場合、直ちに電源スイッチを切り使用を中止してください。異常状態がおさまったことを確認して販売店又は当社へ修理をお問合わせください。異常のまま使用すると火災や感電の原因となります。 濡れた手でさわらないでください。感電の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> 器具のすきまに金属類(針金など)を絶対に差し込まないでください。感電事故の原因となります。 殺虫剤・防水等のスプレーなどをかけないでください。器具の変色、変質の原因となります。
	注意	<ul style="list-style-type: none"> 点灯中や消灯直後の器具は、絶対に素手でさわらないでください。火傷の原因になります。 結露するような高湿度環境では使用しないでください。結露などにより水分が器具内に進入し絶縁不良を生じ、発煙・発火を起こす原因となります。 温泉地等の腐食性ガスが発生する場所や、海上・臨海部等の岩礁隣接地、塩素を使用するプールでは、使用しないでください。器具の故障、火災、感電の原因となります。 粉塵が多い環境、堆積しやすい場所、粉塵の多い場所や、油・蒸気がかかる場所では使用しないでください。発火や発熱の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> 激しい振動、衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所では使用しないでください。器具の故障、破損の原因となります。 器具や電球を布、紙など燃えやすい物でおおわないでください。過熱して器具の焼損、故障、変形、火災の原因となります。 分解や改造は行わないでください。発熱、発火、破裂、故障、感電、液漏れの原因となります。 温度の高くなる物(ストーブなど)の近くで使用しないでください。器具の変形や火災の原因となります。 幼児の手の届かない所で、使用・保管してください。
お手入れの注意	注意	<ul style="list-style-type: none"> 器具の交換やお手入れするときは、必ず電源スイッチを切ってから取りかかしてください。通電のまま行うと感電事故の原因となります。 破損した場合は、ご使用を中止してください。落下やケガの恐れがあります。 器具の清掃・点検時に部品をはずした場合、部品の付け忘れにご注意してください。器具の故障や破損の原因になる場合があります。 	<ul style="list-style-type: none"> シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤・防水等のスプレーなどをかけないでください。器具の変色、変形・破損の原因となります。 安全に使用していただくため、定期的な清掃、点検をしてください。器具の汚れは乾いた柔らかい布、又は中性洗剤を含ませてよく絞って拭き取ってください。 器具は水洗いしないでください。火災、感電事故の原因となります。

保証書	
*印欄への記入と販売店印のない場合は無効となります。なお、お買い上げ日または納品日、および、販売店が確認できる領収書、請求書または納品書を、*印欄への記入の代わりにして扱うことができます。領収書、請求書または納品書は本保証書と一緒に大切に保管してください。	
製品名	UZUKAZE III 品番：FCE-570
販売店*	
お買い上げ年月日*	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より 1 年間

※本書に記載のお買い上げ年月日から1年間。ただし、24時間連続使用など一日20時間以上継続して使用した場合は、保証期間はお買い上げ年月日から半年となります。

【保証規定】

- 本書は日本国内のみにて有効です。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従った正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合に限り無料で修理または交換いたします。本書を添えて販売店までご連絡ください。
- 本製品は改良のため事前の通知なく仕様が変更される場合があります。生産完了品等については、保証期間内であっても、同等品との交換により対応となる場合があります。
- 故障品を弊社指定の修理先へ発送される場合、発送時の送料はお客様の負担となります。(弊社からの返送料は弊社負担)

【保証内容】

- 次のような場合には、保証期間内であっても保証の対象にはなりません。
 - お客様の使用上の誤り又は取り扱いが適正でないことによる故障、破損。
 - お客様による輸送、移動時の落下、衝撃による故障、破損。
 - 弊社の承認なく施された装飾、修理や改造による故障、破損。
 - 通常の使用を超える酷使状態に起因する修理。(業務用用途に使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障又は破損)
 - 故障した製品をご提出いただけない場合。
 - 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、風水害などの天災地変、並びに公害や異常電圧などの外的要因に起因する故障又は破損。
 - 第三者の故意・過失などの外部要因によって生じた変形、破損、故障。
 - 弊社納入時の化学・技術水準では予見が不可能な使用による器具の汚れ、キズ。
 - 使用による器具の汚れ、キズ。
 - 各部材の経年変化に伴う自然劣化による故障、損傷。
 - 日本国外で使用された場合。This warranty is valid only in Japan.
- お買い上げ販売店に修理依頼が出来ない場合は、弊社までお問い合わせください。

【輸入元・販売元】
 スワン電器株式会社 サービス
 〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830 TEL: 04-7191-5088 / FAX: 04-7191-7774
 URL: <https://www.swanlighting.jp/> (土・日・祝祭日・弊社休日を除く)

※本保証書による保証の他に、販売者はお客様に対して法律上及び契約上の責任を負っており本保証書の発行は、こうした代理店の責任を軽減、または免除するものではありません。



UZUKAZE III 品番:FCE-570 LEDファンシーリングライト

- ◆付属品**
- 器具本体 ・ フロントカバー ・ アダプタ
 - リモコン ・ 取扱説明書(本書) ・ 単4電池(確認用電池)×2本

◆仕様

製品名：UZUKAZE III
 型番：FCE-570
 消費電力：58W(風量最大・CLEAN動作時)
 器具光束：5500lm
 色温度：3000k～6500k
 サイズ：幅530mm x 奥行530mm x 高さ100mm
 重量：約3.7kg
 素材：樹脂・スチール


- ◆機能**
- 空気循環機能：小型ファン3か所付
 - 風量調整機能：好みや使用環境に合った6段階調整
 - 調光/調色機能：調光/10段階・調色/20段階
 - タイマー設定機能
 - UV-Aと光触媒による除菌・脱臭機能
 - ※全ての菌・ニオイを除去するものではありません。使用環境・条件により効果は異なります。除菌・脱臭ともに第三者機関による試験を実施。詳しくは当社ホームページをご確認ください。
 - スマートホーム共通規格 matter 対応
 - スマートスピーカー操作対応
 - ※Amazon Echo、HomePod、Google Home

◆UV-A搭載機器の取り扱いについて

本器具はUV-Aおよび光触媒による除菌・脱臭機能を搭載しております。裏面の安全上のご注意と合わせて下記をご確認ください。

- 本器具は、室内の空気を除菌・脱臭することを目的としております。屋外での使用・目的外のご使用はおやめください。
- UV-Aの光は人体に有害であり、皮膚の炎症や目の痛みを引き起こす原因となります。光を直射したり光を直接浴びないよう取扱説明書に沿って適切にご使用ください。

◆各部の名称

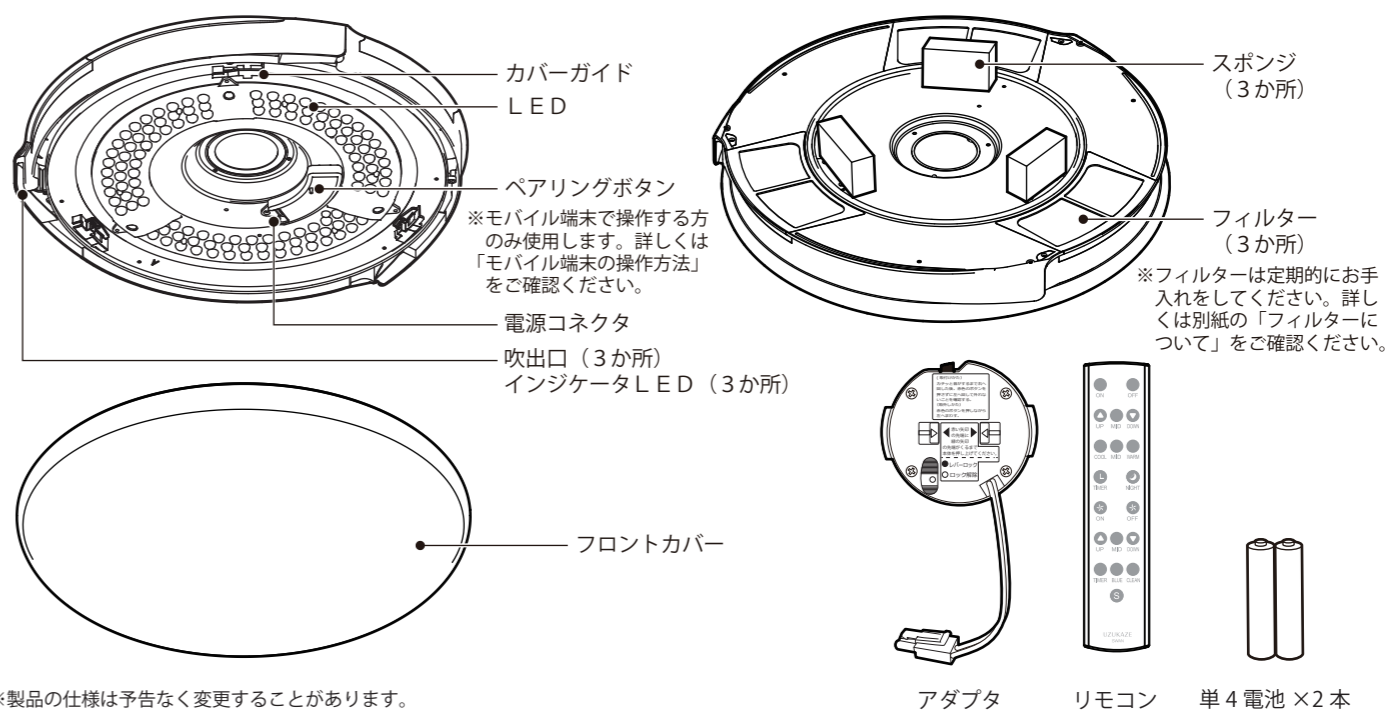

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。


取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、有難うございます。ご使用前に取扱説明書をお読みいただき正しい方法でご使用ください。また事故防止のため、裏面の『安全上のご注意』をお読みください。この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保存してください。

◆風量運転モード表(6段階調整)

① おやすみモード	就寝中や、赤ちゃんが眠っている時
② 弱モード	リラックスタイムや、読書をする時
③ 中モード	リモートワークや、集中して作業したい時
④ やや強モード	家事や掃除の時
⑤ 強モード	料理・ペットのにおいやホコリが気になる時
⑥ 最大モード	換気が難しい部屋、来客前後など最短時間で浄化したい時

- ◆取り付け前の注意点**
- 表示された電源電圧(AC100V)、周波数(50/60Hz)以外で使用しないでください。
 - 本製品をご使用中に、ラジオ等の音響機器への雑音や、他家電製品の赤外線リモコンが作動しない場合がごまれにありますが。この場合、トラブルが発生しなくなる距離まで離してご使用ください。
 - 調光器(ライトコントロール)との併用は出来ません。チラつき、立ち消え等の点灯不良や調光器、照明器具の故障の原因となります。
 - この器具は天井取付専用器具です。天井面が平らであることをお確かめください。下記のような天井に取り付けますと器具がガタついたり、簡単に回転して取り付けが不十分となり、火災・感電・落下の原因となります。
- 【取付禁止天井】**
 船底天井・格子天井・竿縁天井・傾斜天井・その他に凹凸のある天井には取り付けしないでください。
- 適合する配線器具を確認してください。付いていない場合は、工事店・電気店に依頼して取り付けしてください。配線器具などの取付工事は、電気工事に資格者による施工が義務付けられています。

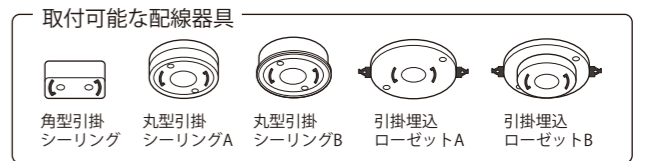


◆器具の取付方法

安全のため、電源（壁スイッチなど）を切ってから取り付けを行ってください。

1. 配線器具にアダプタを取り付ける。

- ①アダプタを配線器具に差し込みます。
- ②カチッと音がするまで時計回りにまわし取り付けます。
※アダプタがはずれないことを確認してください。

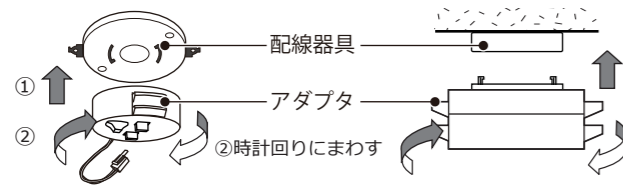


【はずす場合】
はずす時は、赤色のボタンを押しながら反時計回りにまわしてください。

2. アダプタに本体を取り付ける。

アダプタのハンドルがロック解除になっていることを確認してください。

- ①アダプタの電源コードを本体中央の穴から通してください。

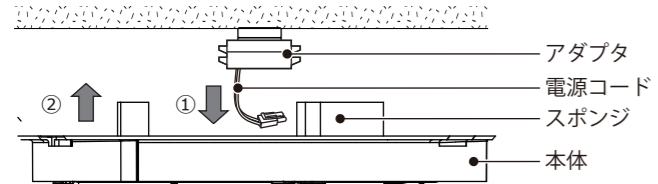

- ②本体を水平に持って、アダプタに合わせて「カチッ」と音がするまで押し上げてください。

本体を持ち上げる際、光源部を手で押さえないでください。点灯不良や破損の原因になります。


- ③ガタツキがある場合、さらに押し上げてください。
※その際、スポンジが潰れても問題ありません。



配線器具の形状により器具の取り付け位置が異なります。

3. アダプタをロックする。

- ①本体にガタツキがないことを確認したらハンドルをロック解除の位置にしてロックします。

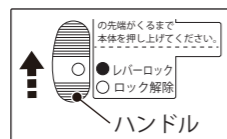

◆ご使用上の注意点

- UV-Aの光を直射したり、光を直接浴びないように取扱説明書に沿って適切にご使用ください。
- LEDを直射することはおやめください。フロントカバーは、必ずつけてご使用ください。
- LEDはお客様にて交換することができません。またLEDを直接触らないでください。火傷・故障などの原因となります。
- ご使用環境によって、天井や壁が変色することがありますが、ご使用に問題ありません。
- シンナーやベンジンなどの揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンジャー等は使用しないでください。器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。

4. 電源コードを接続する。


- ①アダプタの電源コードを本体のコネクターに差し込みます。抜けないことを確認してください。




接続が不十分ですと点灯不良の原因となります。

5. フロントカバーを取り付ける。

- ①カバーガイド(3箇所)とフロントカバーの突起(3箇所)を合わせフロントカバーを静かに押し当ててください。

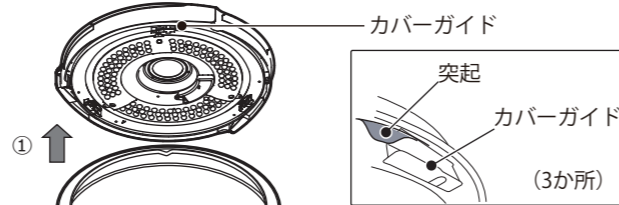

- ②押し当てながら時計回りに「カチッ」と音がするまで回し取り付けてください。

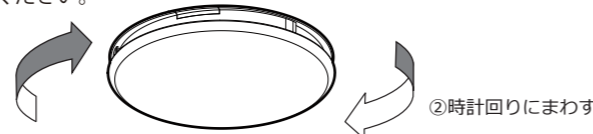

取り付けが不十分ですと落下の原因となります。

6. 器具の点灯を確認する。

- ①壁スイッチをONにして、点灯することを確認してください。

◆器具の取りはずし方法


安全のため、電源（壁スイッチなど）を切ってから取りはずしを行ってください。

1. フロントカバーを取りはずす。

- ①フロントカバーを静かに両手で持って、反時計回りにまわしてください。そのままフロントカバーがはずれます。

2. 電源コードを取りはずす。


- ①電源コードのコネクターを押しながらソケットから抜いてください。

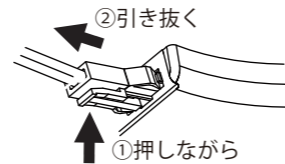

3. アダプタから本体をはずす。

- ①ハンドルでロックを解除し、レバーをスライドして本体をはずします。

取り外しの際、器具の落下にご注意ください。

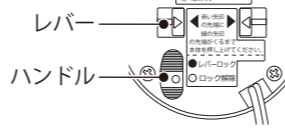

- お手入れ後など器具をはずされた場合には、ご使用前に必ず、フロントカバーやフィルターがついていることをご確認ください。はずした状態での使用はおやめください。ケガや故障の原因となります。
- 材質の性質上、点灯直後や消灯直後は、若干のきしみ音が発生することがありますが異常ではありません。
- 器具は水洗いしないでください。火災、感電事故、故障の原因となります。器具の汚れは乾いた柔らかい布、又は中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。
- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めに従って廃棄をしてください。


◆リモコンの操作方法

リモコンで操作する場合は、壁スイッチはONの状態にしてから操作してください。

電源を入れた直後、照明が点灯する前にリモコン操作をしないでください。上手く動作しない場合があります。

電池プタをあけ、付属の電池を入れてください。プラス(+)とマイナス(-)を間違えないようご注意ください。
※付属の電池は動作確認用です。定期的に交換してください。

リモコンで操作する場合には、リモコンの送信部を本体に向けて操作してください。

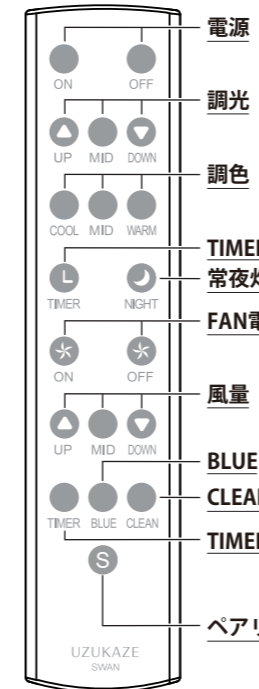

ON/OFFができます。
※最後の点灯状態をメモリーします。

調光 照度を10段階で調整できます。
UPで明るく、DOWNで暗く、MIDは50%点灯。

調色 LED色を20段階調整できます。MIDは4500Kで点灯。
WARM(3000K)～COOL(6500K)の間で調整。

TIMER 常夜灯 照明が30分後に消灯します。
常夜灯が点灯します。

FAN電源 FANのON/OFFができます。

風量 風量を6段階で調整できます。

BLUE インジケータLEDのON/OFFができます。

CLEAN CLEAN(除菌・脱臭モード)のON/OFFができます。

TIMER FANが3時間後に停止します。
※ON…ピッ、OFF…ピー、3時間後のOFF…無音

ペアリング 本体とアプリをつなげる際に使用します。
※長押し(5秒程度)で常夜灯が点滅。

ブルース機能

緊急時(リモコン紛失等)に、照明を切り替える機能です。
・壁スイッチを5秒以内にON/OFFさせると
100% → 50% → 10% → 常夜灯を繰り返します。
※風量とCLEAN(除菌・脱臭モード)は、OFF前の動作でメモリーされます。

BLUE (インジケータLED/青色)

インジケータLED(青色)のON/OFFができます。
※インジケータLED(青色)の明るさは風量に連動します。
(風量が弱くなるにつれ暗くなりますが点灯しています。)
※CLEAN(除菌・脱臭モード)動作時のみ使用できます。
※CLEAN(除菌・脱臭モード)が停止するとOFFになります。

CLEAN (除菌・脱臭モード)

CLEAN(除菌・脱臭モード)のON/OFFができます。
※CLEAN(除菌・脱臭モード)をONにするとFANもONになります。
※動作開始から3時間後に自動で停止します。
(FANは動いたままになります。)

メモリー機能

リモコンで操作したお好みの設定を記憶させることができます。壁スイッチでOFFにしても5秒以上経過後に壁スイッチでONにすると最後の設定状態で動作します。
(例：常夜灯で消灯した場合、ONにすると常夜灯で点灯)

◆リモコン操作の注意点

チャンネル設定機能はありません。リモコンの赤外線範囲内に複数台を設置すると同時に動作する恐れがあります。

短時間でも停電が起こると復旧時に点灯状態が全灯に切り替わる場合があります。長時間使用しない時は、壁スイッチを切ることをお勧めします。

リモコンは器具に向かって操作してください。リモコンの周囲に障害物があると、器具が作動しませんので障害物を取り除いてから、操作してください。

- リモコンを長時間使用しない場合は、節電および漏電防止の為、電池を抜いてリモコンを保管してください。
- 電源の停電などで明るさが切り替わったり、切り替えが起きなくなる場合があります。その場合は、壁スイッチ等で一度消灯すると正常に戻ります。
- 操作距離は天井、壁の色や材質によって変わる場合があります。
- リモコンを落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 室温が低いとリモコンが効きにくくなる場合があります。

◆モバイル端末の操作方法

1. 事前にご確認ください。

必ず2.4GHz帯(IEEE802.11b/g/n対応)のWi-Fi(無線LAN)に接続してください。(※5GHz帯ではご利用できません。)

スマートスピーカーをご使用の場合、予め、スマートスピーカーとペアリングを行ってください。

2. 対応スマートホームを確認する。

Amazon Echo / Amazon Alexa / Google Home / Home Pod
※各アプリをダウンロード・インストールしてください。

3. モバイル端末とスマートスピーカーのペアリングをする。

①モバイル端末のアプリで対応するスマートスピーカーをペアリングの状態にしておきます。
※各アプリの案内画面に従って実行してください。ご不明な点は、更新されるアプリ運営各社のサポートページをご確認ください。

②モバイル端末のみでご使用の場合には次へ進みます。

4. 照明器具アプリに登録(ペアリング)する。

①照明器具の電源を入れ照明をONの状態にする。

②器具もしくはリモコンのペアリングボタンを長押し(5秒程度)で常夜灯が点滅します。
(ペアリングボタンの位置は各部の名称を参照)

③各アプリの「+」追加ボタンから画面に従って照明器具を追加する。

④Matterアクセサリを追加するためQRコード読取画面に移動します。


⑤カメラが起動したら器具本体のQRコードをスキャンする。

⑥各アプリ画面に従いペアリング完了
※完了時はMAXの状態点灯します。

5. 各アプリで操作をする。

①ペアリング完了後は、各アプリの指示に従って操作してください。

※UVおよびタイマー操作には対応していません。
※バージョンアップ等で、予告なく変更する場合があります。
※上記表に記載があっても非対応になる場合もあります。
※スマートホームの操作は予告なく終了することがあります。

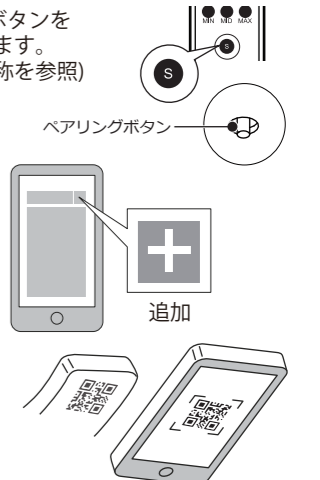

フィルターについて（ご使用上の注意点）

お手入れ前のご注意

警告 お手入れの際は、必ず器具本体の電源を切ってから行ってください。感電の原因となります。

警告 フィルターカバーを外したまま運転をしないでください。故障の原因となります。

注意 本器具フィルターは一酸化炭素を除去するものではありません。

注意 水洗いはしないでください。樹脂部品の変質・変色・破損の原因となります。

注意 長期間ご使用にならない時は、フィルターのお手入れをしてから器具本体にポリ袋等をかぶせ保管してください。

注意 フィルターは不燃物として廃棄してください。

フィルターのお手入れ	約2週間程度
フィルターの交換	約1年程度

※ご使用環境によって、フィルターのお手入れ・交換時期が極端に短くなる場合がございます。


器具本体も1年に1度は定期点検をお願いします。

長期間の使用による発煙・発火・感電などの事故を防ぐため本器具取扱説明書の「安全上のご注意」を参照し、定期的な清掃・点検をしてください。外観に異常が見られなくても内部が劣化していることがあります。
(ご使用環境・状況によって劣化度合いは変わります。)

【別売品】

品名：フィルターセット（3枚セット）
品番：FF-006（共通）

品名：フィルターカバー1個
品番：FF-007（FCE-570WH用）
品番：FF-008（FCE-570NA用）

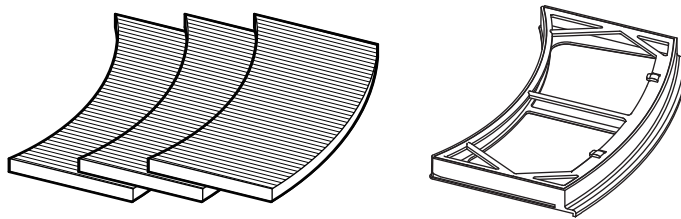


●フィルターのお手入れ・ご交換をされたお日にちをご記入ください。次回のお手入れ・ご交換の目安となります。

<input type="checkbox"/> お手入れ	<input type="checkbox"/> 交換	使用開始日	年	月	日
-------------------------------	-----------------------------	-------	---	---	---

フィルターのお手入れ方法

- フィルターは傷が付きやすいため、強く押さないでください。
- 黒い面側をお手入れします。白い面はお手入れしないでください。
- 水洗いはしないでください。

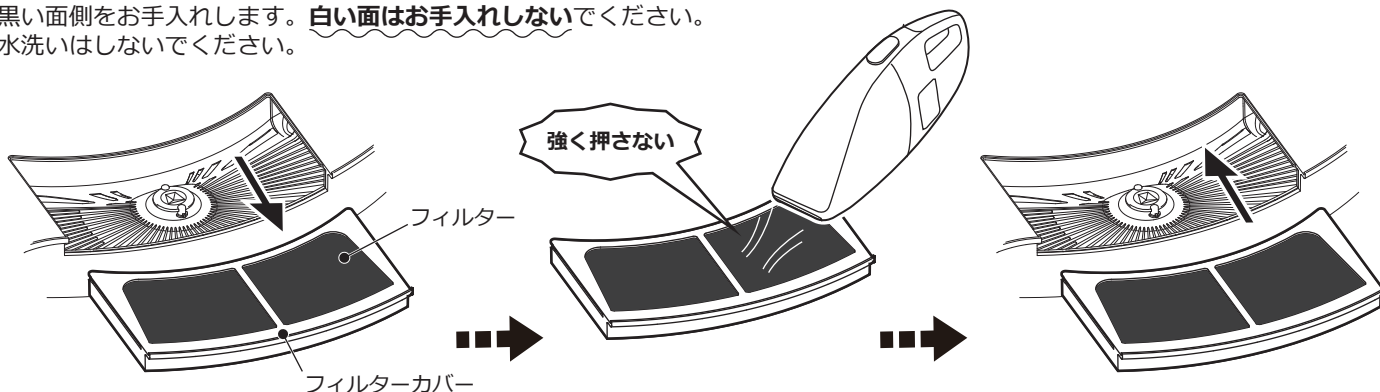


①フィルターカバーを器具本体から外します。

②フィルターは黒い面(天井側)を掃除機等でお手入れします。

③フィルターカバーを器具本体に戻します。奥までしっかり入れてください。

フィルターのご交換方法

- フィルターカバーの取り外し・取り付けは「フィルターのお手入れ方法」をご確認ください。
- ドライバー等を使用する際、ケガ・部品の破損にご注意ください。

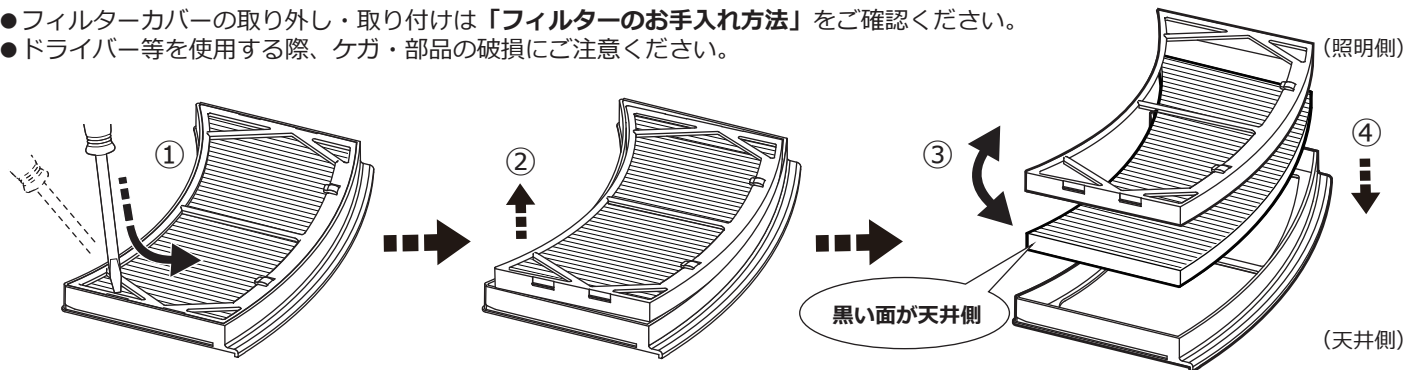

①フィルターカバーの爪部(4か所)にドライバーなどを差し込み、上に持ち上げるようにします。

②フィルターカバーが持ち上がったら、フィルターカバーごと、フィルターを取り外します。

③フィルターを交換します。
※黒い面が天井側になります。向きを間違えないようご注意ください。

④フィルターカバーを元に戻します。

〈アフターサービスのお問い合わせは〉
器具銘板で品番を確認の上、お買上げいただきました販売店・工事店、もしくは右記のメーカーまでご連絡ください。

スワン電器株式会社
<https://swanlighting.jp/>

〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830
TEL 04-7191-5088 / FAX 04-7191-7774
※製品改良の為、予告なく変更することがあります。